

BELANGRIJK**KWEEK**

- Gebruik voor dit onderzoek de ochtendurine. Laat het eerste beetje urine in het toilet lopen. Vang daarna de urine op in het potje.

Het buisje is namelijk vacuüm, door de dop te verwijderen wordt het onbruikbaar.

- **LET OP:** steek nooit uw vinger in de opening van de deksel. Hier zit een scherpe naald.

SOA

- Gebruik voor dit onderzoek de ochtend-urine, dit is de eerste urine die u uitplast, direct nadat u bent opgestaan.

- **Laat de dop op het buisje zitten.** Vul altijd eerst het potje met urine voordat u het buisje in de opening van de deksel steekt.

Is het vullen van de buis niet gelukt?

Mocht het vullen van de buis niet lukken, bewaar dan het potje met de urine en geef deze dezelfde dag aan de afnamemedewerker. De medewerker zal het buisje dan voor u vullen.

**Stap 1:
Start**

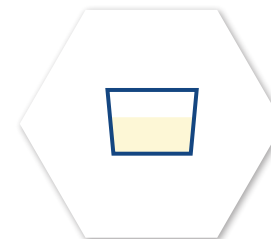
- In deze afnameset zitten een potje en één of meerdere buisjes.
- Het potje kunt u gebruiken voor het opvangen van de urine.



- Voor de afname moeten de geslachtsdelen gewassen worden door middel van een washand met water.
- Om verontreiniging te voorkomen houden vrouwen de schaamlippen gespreid en mannen trekken de voorhuid terug tijdens de afname.

**Stap 2:
Afname**

- Draai de deksel van het potje en leg de deksel neer met het uitstekende deel van de deksel naar boven.
- **Let op!** Raak het uitstekende deel niet aan.

**KWEEK**

- Laat het eerste deel van de urine in het toilet lopen.
- Vang daarna urine op in het urinepotje en vul het potje tot ongeveer de helft.
- Draai de deksel goed op het potje.

SOA

- Vang, direct nadat u bent opgestaan, de eerste urine op die u uitplast.

**Stap 3:
Vullen van het buisje**

- Zet het potje op een vaste ondergrond. Verwijder de ronde sticker op de deksel van het potje.



- Houd het potje vast en druk het buisje **met de dop erop én met de dop naar beneden** in een keer in de opening van de deksel. De urine loopt nu vanzelf in het buisje en stopt zodra de buis voldoende is gevuld (dit is tot de zwarte streep als de buis na het vullen rechtop gehouden wordt).

- **Let op:** Zorg er bij het vullen voor dat de uitstekende punt altijd onder het niveau van de urine is. Houd het potje eventueel schuin.
- Herhaal dit voor alle buisjes, als u meerdere buisjes heeft ontvangen.
- Plak de ronde sticker weer terug op de deksel. Leeg het potje en schroef de deksel weer terug op het potje. Het lege potje kan worden weggegooid bij het gewone afval.
- Meng de urine door de buis rustig 8-10 keer om te keren.

**Stap 4:
Identificatie afnamebuis**

- Vul naam en geboortedatum van de patiënt en afnamedatum en -tijd in op het etiket op de afnamebuis.

**Stap 5a:
Verzendklaar maken**

- Vul het Zorgdomein patiëntbericht of aanvraagformulier zo volledig mogelijk in.
- Stop de afnamebuis in de RigidSafetyBag.
- Verwijder de plakstrip van de RigidSafetyBag en plak dicht.

**Stap 5b:
Verzenden**

- Doe de RigidSafetyBag en het volledig ingevulde ZorgDomein- of aanvraagformulier in de verzendenvolp. Geef het af bij een postNL-punt, of gooi het in een oranje brievenbus. Kijk op: postnl.nl/locatiewijzer/, kies **Brief posten**. In het weekend en op feestdagen: kies ook **Medisch**.